




1. Seitliche Abdeckung mit einem Schraubenzieher herausdrücken.

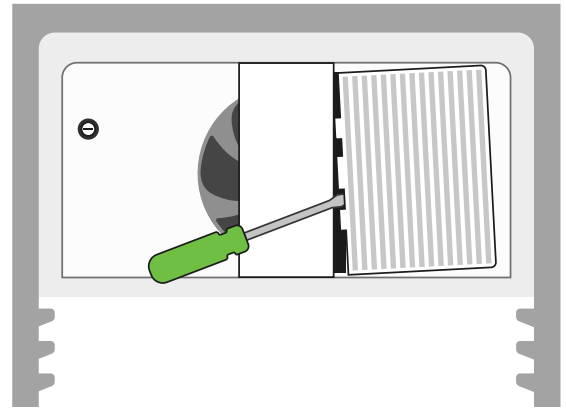


2. Auf beiden Seiten wiederholen.

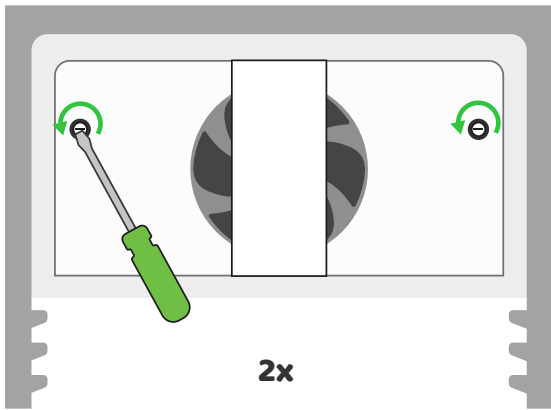

3. Die beiden Schrauben lockern.

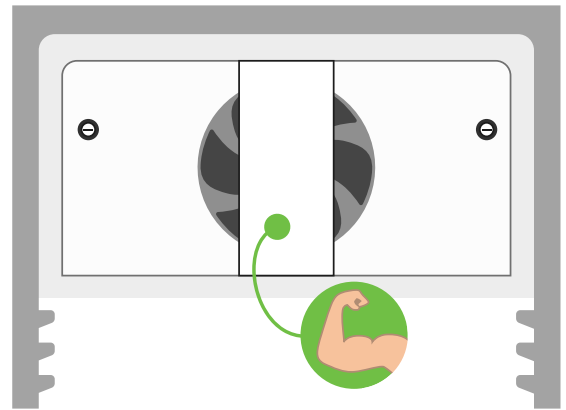

4. Die gelockerte Abdeckung mit etwas Kraft entnehmen und nach vorne klappen.

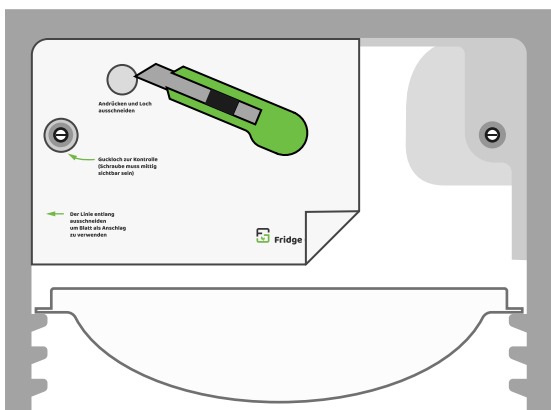

5. Die Schablone an der linken Ecke anhalten und laut Kennzeichnung den Ausschnitt in die Rückwand machen.